

Dalles moquette plombantes

EXPONA SIMPLAY

Carpets

1. INFORMATION GENERALES

La mise en œuvre des revêtements de sol décoratifs doit être effectuée conformément au DTU 53.2 (France). Le support doit être parfaitement plan, lisse, propre et sec (environ 3 % d'humidité). La pose doit être réalisée dans les règles de l'art. Pour une utilisation optimale et pour la préservation des qualités des revêtements de sol résilients, les mesures de préparation du support ainsi que la mise en œuvre des produits et la pose du revêtement de sol jouent un rôle extrêmement important. Malgré des contrôles de qualité réguliers, d'éventuels défauts ne peuvent être totalement exclus. Avant la pose, vérifier donc que les éléments de revêtement proviennent tous du même bain, qu'ils correspondent au motif choisi et ne présentent pas de défauts.

Après découpe et / ou pose, les réclamations relatives aux imperfections visibles ne pourront en aucun cas être prises en compte.

2. CONTROLE ET PREPARATION DU SUPPORT

EXPONA SIMPLAY Carpets peuvent être posés sur n'importe quel support prêt à poser. Entre autres choses, il doit être exempt de fissures, propre, résistant à la traction/compression et sec en permanence. Respecter les prescriptions nationales en vigueur, par ex. DTU 53.2 (France). En fonction du type de construction du support, tenir compte de l'humidité résiduelle admissible et de l'humidité ultérieure. Outre la norme DTU 53.2, la norme EN 1264-2 s'applique également aux installations de chauffage par le sol, la température du support en contact avec la dalle moquette ne doit pas dépasser 27 °C.

3. POSE

Les températures ambiantes suivantes doivent être respectées : au moins 15 °C de température au sol, au moins 18 °C de température ambiante et un maximum de 65 % d'humidité.

Les dalles moquette doivent être conditionnées correctement avant la pose. Pour ce faire, ils sont retirés de l'emballage dans le local à poser et stockés à une température de 18–22 °C, en piles ne dépassant pas 20 dalles, sur une surface plane pendant au moins 24 heures.

Les dalles EXPONA SIMPLAY Carpets sont généralement destinées à une pose libre. Toutefois, afin d'éviter tout déplacement ou glissement, il est recommandé d'utiliser une fixation adhésive (type colle poissante). En principe, les supports existants doivent être adaptés à l'utilisation d'une fixation adhésive appropriée, de sorte qu'après l'application, on obtienne un film légèrement adhérent qui empêche les dalles de glisser. Respecter les instructions du fabricant correspondantes.


Il est recommandé de mesurer la surface à couvrir et de la diviser en fonction du format du matériau afin d'obtenir le moins de déchets possible. Ensuite, une ficelle est frappée le long et à travers la pièce selon la division mentionnée ci-dessus.

4. MÉTHODES D'INSTALLATION

La plupart des dalles de moquette peuvent être posées de différentes manières.


Une flèche à l'envers de la dalle indique la direction longitudinale et sert d'aide à la pose de la dalle dans la direction souhaitée.

Selon le produit, il existe différentes options d'installation :

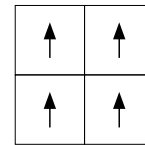


Linéaire :

Les dalles de moquette sont posées dans la même direction.

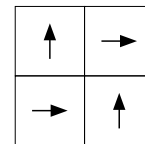

Damier :

Les dalles de moquette sont tournés alternativement de 90 degrés.

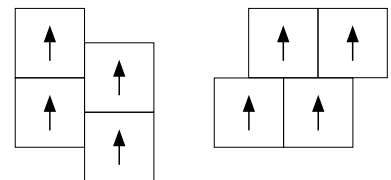

Décalage :

Les dalles de moquette sautent par un moitié de dalle.

Les schémas de pose représentés peuvent également être alignés en diagonale. Toutefois, une plus grande quantité de déchets doit être prise en compte ici.

Lors de la pose, les dalles sont posées ensemble sans tension et sans compression. Veillez à ce qu'aucun matériau fibreux ne pénètre entre les joints. Si nécessaire, les fibres peuvent être brossés avant la pose.

Dalles moquette plombantes

EXPONA SIMPLAY

Carpets


5. BANDES DE COUPE SUR MESURE



Placez la dalle de moquette II avec la face inférieure vers le haut en ligne droite sur la dernière dalle de moquette entière.



Placez la dalle de moquette III sur la dalle de moquette II avec la dalle de moquette III sur le côté de la pièce. Ensuite, coupez le long du côté de la dalle de moquette III (qui sert de règle) la dalle de moquette II.

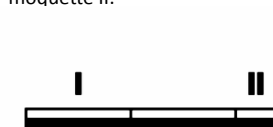

Placez la dalle de moquette coupée II dans l'espace.

Les dalles sont coupées à l'envers. La première coupe tranche à travers l'envers de la dalle jusqu'à la couche support, puis la dalle est pliée et la couche du support et le pile de la moquette sont coupés.

NOTES SPÉCIALES

Les dalles EXPONA SIMPLAY Carpets conviennent uniquement pour une utilisation dans des pièces chauffées en permanence sans les fluctuations extrêmes de température.

- La température ambiante doit être entre env. 18 et 23 °C.
- L'humidité doit être comprise entre 40 et 70 % (idéalement entre 50 et 65 %).

Une humidité de l'air inférieure à 40 % peut entraîner un rétrécissement ou une tension indésirable des dalles. Un taux d'humidité trop faible peut également changer le comportement électrostatique des dalles de moquette (généralement à un taux d'humidité inférieur à 50 %). Si l'humidité ambiante est > 70 %, la dalle peut se dilater.

Lors de l'utilisation de chaises de bureau, veuillez noter que des roulettes de type H sont à utiliser, conformes à la norme EN 1259 (roulettes pour chaises dures avec un diamètre prescrit). Les tapis en plastique sont recommandés si les chaises de bureau aplatisent les fibres de la moquette.

Les informations ci-dessus, en particulier les recommandations de pose et d'utilisation de notre produit, sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. Dans le cas de projets dans des conditions atypiques, nous vous recommandons de nous contacter directement afin que nous puissions vous donner les conseils spécialisés.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter notre service technique.