
EXPONA Design Flooring

EXPONA FABRIK

Recommandation de montage :

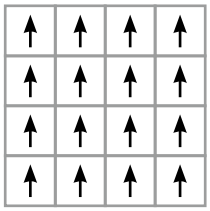

Pose dans le sens de la flèche

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour la pose des revêtements de sol design, il faudra respecter la norme DTU 53.12 qui décrit les règles de l'art généralement reconnues pour les préparations des supports ainsi que la pose des revêtements de sol respectifs. Le support doit être exempt de fissures, propre, résistant à la traction/compression et sec. En fonction du type de construction du support, tenir compte de l'humidité résiduelle admissible et de l'humidité ultérieure éventuelle! Des supports absorbants et des surfaces planes sont la condition sine qua non d'un bon support pour la pose d'un revêtement de sol.

2. CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Un ragréage de 3,0 mm est généralement nécessaire pour l'absorption des revêtements de EXPONA FABRIK.

Les conditions climatiques suivantes doivent être strictement respectées : au moins 15 °C de température au sol, au moins 18 °C de température ambiante et au plus 65 % d'humidité relative. Les revêtements de sol et les matériaux auxiliaires doivent être climatisés au moins 48 heures avant l'installation, pas plus de 5 cartons de revêtements de sol empilés les uns sur les autres. Retirer les lames ou dalles de l'emballage au moins 30 minutes avant la pose.

Il faut veiller à ce que pendant la phase de durcissement de la colle, le climat ambiant reste constant.

Il est recommandé de bien mesurer la pièce à couvrir avant la pose afin de minimiser au maximum les chuttes. Ensuite, utilisez une corde pour trouver le centre de la pièce.

3. INSTALLATION

La colle doit être appliquée à l'aide d'une spatule dentelée conformément aux directives d'application du fabricant de la colle. Les colles de type acryliques sont recommandées, une liste de colle recommandée peut être fournie sous demande.

En respectant le temps ouvert de la colle, le revêtement de sol est placé dans le lit de colle. Les dalles sont placés dans le lit de colle selon un motif rectiligne, en suivant le sens des flèches au dos des dalle. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas déport. Il est important de poser le revêtement de sol de manière étanche et sans tension !

Après un intervalle de temps d'environ 45 à 60 minutes (en fonction des conditions climatiques ambiantes), le revêtement doit être à nouveau roulée intensivement avec un cylindre de marouflage.

Dans les zones où l'humidité ou les charges thermiques sont élevées (par ex. vérandas), il faut utiliser des colles à base de PU ou époxy. Une charge statique ou roulante sur le revêtement n'est possible qu'après la prise finale de la colle.

Dans les zones avec des baies vitrées, vérandas ou bien fenêtres avec exposition directe du soleil, nous recommandons d'utiliser une protection anti-UV appropriée.

Pour plus d'informations, contacter notre Service Technique. Nous vous referrons à nos instructions de nettoyage et d'entretien.

Il est important de respecter les fiches techniques de tous les produits utilisés, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99 · info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der
James Halstead™ FLOORING