

## Loose Lay designvloerbedekking, tapijstroken en schoonloopstroken

# EXPONA SIMPLAY

## 1. ALGEMEEN

EXPONA SIMPLAY Design Vinyl kan los gelegd worden op elke blijvend droge, schone, drukvaste en vlakke ondervloer. Conform de algemeen aanvaarde legvoorschriften volgens de VOB, deel C, DIN 18356. (Duitsland) De duurzaamheid, de slijtvastheid en het behoud van de kwaliteit van de EXPONA SIMPLAY Design vloer staat en valt met een juiste voorbereiding van de ondervloer en de toepassing van het geschikte hulpmateriaal. Onze zeer zorgvuldige kwaliteitscontroles kunnen materiaalfouten niet helemaal uitsluiten. Voor het verwerken van onze vloeren dient het materiaal te worden gecontroleerd op identieke productbatches en in overeenstemming met de materiaalmonsters, alsook op fouten. Verwerk geen stroken of tegels die onvolkomenheden vertonen. Eventuele klachten worden alleen in behandeling genomen vóórdat u met het werk aanvangt. Na de verwerking kunnen wij uitsluitend nog klachten in behandeling nemen ten gevolge van aanvankelijk verborgen gebreken.

## 2. CONTROLE EN VOORBEREIDING VAN DE ONDERVLOER

Volgens de algemeen aanvaarde legvoorschriften VOB, deel C, DIN 18365 en de algemeen erkende vaktechnische regels dient de ondervloer te worden gecontroleerd en te worden voorbereid. De ondervloeren dienen altijd druk vast, blijvend droog, vlak, scheurvrij en schoon te zijn. Afhankelijk van het soort ondervloer moet er gelet worden op de restvochtigheid en/of eventueel optrekkend vocht. Voor vloerverwarming geldt naast DIN 18365 (Duitsland) ook EN 1264-2. De temperatuur mag aan het oppervlak niet hoger worden dan 27 °C. Geschikte ondervloeren zijn; volledige verlijmde linoleum en PVC vloeren, parket en stenen vloeren, alsook metalen en gecoate vloersystemen en gietvloeren. Voegen, bijvoorbeeld bij een keramische tegelvloer moeten geëgaliseerd of uitgevlakt, worden, om eventuele aftekening in de vloerbedekking te voorkomen. De reinigings- en onderhoudsfilmen, alsook de oude lijmlagen dienen met een daarvoor geschikte grondreiniging verwijderd te worden. Geëgaliseerde vloeren dienen een voorstrijk te krijgen om eventueel stof of cementsluiser te binden. De door de DIN norm 18202 "Toegestane afwijkingen hoogbouw" gestelde eisen dienen nageleefd te worden.

## 3. HET LEGGEN VAN DE EXPONA SIMPLAY DESIGN-VLOEREN.


Het leggen van de vloer dient volgens de voorwaarden voor aanbesteding en uitvoering van werken te geschieden, VOB, deel C, DIN 18365 of volgens de erkende vaktechnische regels en techniek.

Installatievoorwaarden zijn:

temperatuur van de ondervloer van minimaal 15 °C  
 temperatuur in de ruimte van minimaal 18 °C  
 relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65 °C


De vloerbedekking en de hulpmiddelen dienen ten minste 48 uur voor het leggen in de ruimte, waar het gelegd gaat worden, te acclimatiseren. Tijdens het acclimatiseren mogen niet meer dan 4 pakken op elkaar gestapeld zijn. Dertig minuten voor aanvang van het leggen kunnen de planken of tegels uit de verpakking gehaald worden. Aan te raden is om de te leggen ruimte in te meten en rekening te houden met de maten van de stroken en/of tegels om het snijverlies te minimaliseren. Daarna in de lengte en breedte een spat of smetlijn te zetten, in

overeenstemming met de verdeling van de stroken en/of tegels.

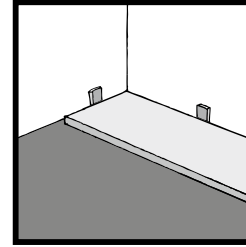


**a.** Let op! De vrije ruimte of dilatatie tussen de muur, wand en elk vast bouwelement, b.v. deurkozijnen en rondom verwarmingsbuizen mag niet groter zijn dan 2 mm zijn. Tip: gebruik een stuk strook op zijn kant


als afstandshouder. De maximale oppervlakte/kamergrootte mag niet groter zijn dan 10 x 10 m. Bij grotere oppervlaktes dient men dilatatievoegen te voorzien van minimaal 4 mm.

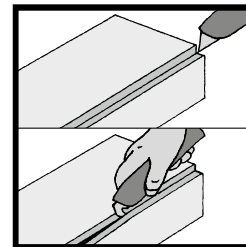

**b.** De vloerbedekking wordt met een recht Stanley mes langs de bovenzijde van de strook/tegel door de versterkte glasvezellaag, respectievelijk door de bitumen rug, ingesneden. Daarna met een Stanley haakmes volledig doorsneden.

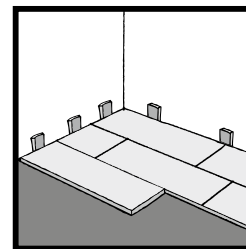

**c.** Bij het leggen van de planken dienen de kopse kanten minimaal 15 cm te verspringen t.o.v. de voorgaande rij.

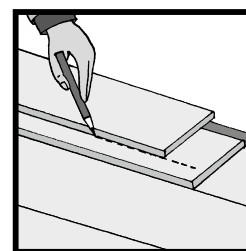

**d.** Bij het snijden van de laatste rij planken of tegels moet de afstand tot de wand (max 2 mm) zijn! Verwijder daarna alle wandafstand houders! De voeg wordt zodanig met een plint afgedekt zodat de vloerbedekking eronder vrij kan bewegen.

Het is belangrijk om de vloerbedekking spanningsvrij te leggen. Het gebruik van lijm of dubbelzijdig plakband is niet noodzakelijk. Indien door het verschuiven van zware objecten van zware objecten lichte voegen verschijnen, kunnen de planken zonder enig probleem opnieuw gelegd worden. Bij te verwachten vele verschuivingen van zware objecten of bij een bijzonder gladde ondervloer is het raadzaam contact op te nemen met onze technische dienst voor advies. In gebieden die aan direct zonlicht worden blootgesteld (ramen van vloer tot plafond, beglazing boven het hoofd, veranda's), moet voor voldoende schaduw worden gezorgd.

**Gelieve onze actuele reinigings- en onderhoudshandleiding toe te passen.**